TECHNYLIGHT
Entertainment Lighting Effects

Projecteur LED Par 64 DMX

PAR64-LED/2 (08066B)

1 - Instructions de sécurité

• Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en service, le maniement et l'entretien de cet appareil doit être suffisamment qualifiée et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
• Cet appareil a quitté les ateliers de fabrication dans un état irréprochable. Pour le maintenir dans cet état et assurer son bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel.
• Tout dommage occasionné par la non-observation de ce mode d'emploi annule la garantie.
• Tout dommage résultant d'une modification sur l'appareil n'est pas couvert par la garantie.
• Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles. Soyez prudent, lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution ! Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !
• Assurez vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées.
• La fiche secteur doit toujours être branchée en dernier lieu. La fiche secteur doit être accessible après l'installation de l'appareil.
• Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
• Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.
• La construction de l'appareil est conforme aux normes de sécurité de catégorie I. Il faut donc relier celui-ci à la terre (câble jaune/vert).Les connexions électriques sont à faire effectuer par un installateur agréé.
• Le branchement au secteur et l'entretien doivent être effectués par le personnel qualifié.

2 - Précautions d'utilisation

• NE PAS verser de liquide inflammable a l'intérieur de l'appareil.
• En cas de déversement d'un liquide quel qui soit, DECONNECTER immédiatement l'appareil du réseau électrique.
• Stopper immédiatement l'utilisation de cet appareil en cas de sérieux problèmes et contacter votre revendeur agréé le plus rapidement possible.
• NE PAS ouvrir l'appareil, aucune pièce de substitution ne se trouve à l'intérieur.
• NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées peuvent entraîner une augmentation des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.
• Cet appareil n'a pas été prévu pour un usage domestique.
• Apres avoir retiré les protections d'emballage, vérifier que l'appareil est en excellente condition et qu'aucune marque de choc n'est visible.
• Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc..) DOIVENT être stockées hors de portée des enfants.
• Cet appareil est destiné à un usage par un adulte, ne pas laisser entre les mains des enfants.
• NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie
• Lors du changement des lampes, DECONNECTER l'appareil du secteur et attendre son refroidissement. Danger de brûlure! L'appareil peut atteindre des températures élevées lors de son fonctionnement.

Protection de l'environnement :

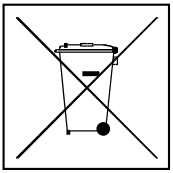

Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence.
Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.

Description

• Ne changez plus jamais d'ampoules
• 199 LEDs (69 rouges, 61 vertes, 69 Bleues)
• 6 canaux DMX (R, V, B et programmes internes)

Modes

1. Mode automatique
Mettre tous les boutons du commutateur DIP en position OFF et le commutateur latéral sur AUTO ; alors le PAR change de couleur automatiquement et la vitesse de changement de couleur est contrôlée par le bouton SPEED.

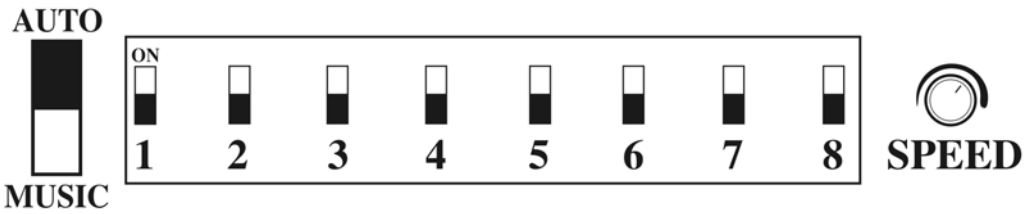

2. Mode musical
Mettre tous les boutons du commutateur DIP en position OFF et le commutateur latéral sur MUSIC ; alors le PAR change de couleur en fonction du rythme de la musique.

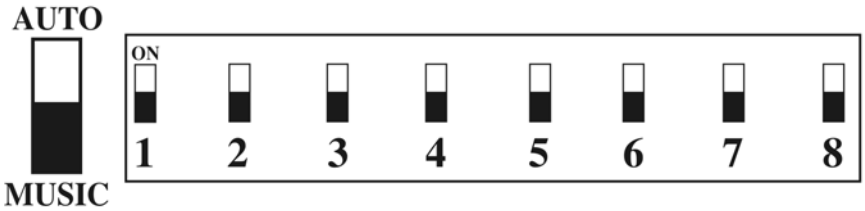

3. Mode manuel
Mettre les commutateurs DIP #7 et #8 en position ON ; alors le PAR est en mode manuel.
- Commutateurs DIP #1 et #2 contrôlent la luminosité des leds rouges
- Commutateurs DIP #3 et #4 contrôlent la luminosité des leds vertes
- Commutateurs DIP #5 et #6 contrôlent la luminosité des leds bleues

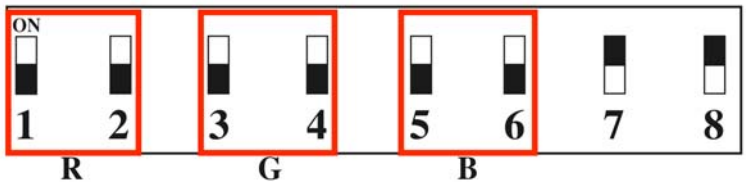

Dégrés de luminosité ; exemple ROUGE :

00 (Dipswitch Setting:) = 0%

01 (Dipswitch Setting:) = 25%

10 (Dipswitch Setting:) = 50%

11 (Dipswitch Setting:) = 100%

4. Mode AUTO Mix Couleur
Mettre le commutateur DIP #8 sur ON et le DIP #7 sur OFF ; alors le PAR est en mode AUTO Mix Couleur.
- les commutateurs DIP #1 à #6 contrôlent la vitesse de changement.

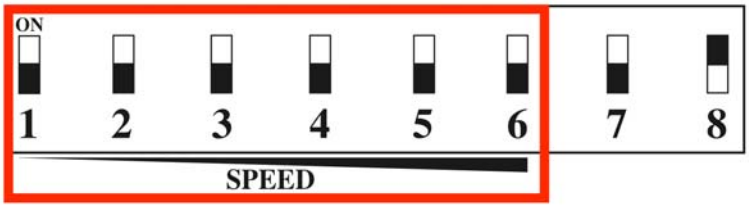

5. Mode DMX
Mettre le commutateur DIP #8 sur ON et le commutateur latéral sur MUSIC ; alors le PAR est en mode DMX.
- les commutateurs DIP #1 à #7 permettent l'adressage DMX.

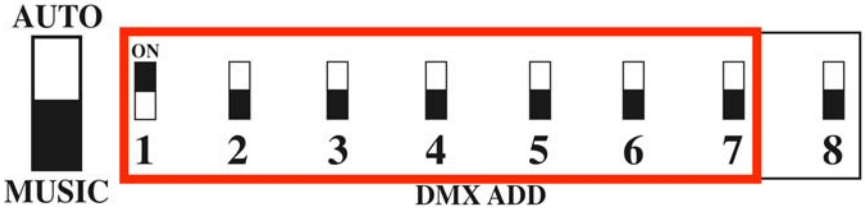

Si vous utilisez une télécommande DMX pour contrôler vos appareils, vous devez programmer les dipswitches de tous les appareils qui recevront le signal DMX.

Dip Switch no.	1	2	3	4	5	6	7
Starting address	1	2	4	8	16	32	64

L'appareil utilise 6 canaux DMX, veuillez donc assigner les projecteurs de 6 en 6 (projecteur n°1 en adresse 1, projecteur n°2 en adresse 7 , projecteur n°3 en adresse 13...).

Canaux DMX

Canal 1 – Rouge

Canal 2 – Vert

Canal 3 – Bleu

Canal 4 – Toutes les couleurs

Canal 5 – Strobe et vitesse

Canal 6 – Mode

Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
0 - 63 contrôle RVB	64 – 127 7 fondus coul.	128 – 191 7 changt couleur	192 – 255 3 changt couleur

Caractéristiques

Voltage : 240V-50Hz (CE)

Distance minimum :
Distance minimum d'un objet inflammable : 0.5m
Distance minimum pour éclairer un objet : 1.3m

CE

Merci d'avoir choisi ce produit TECHNYLIGHT. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement la notice. Ce produit a été testé et emballé correctement par le fabricant. Vérifiez que l'emballage et l'appareil soient en bon état. En cas de défaut, veuillez SVP contacter votre revendeur.

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie TECHNYLIGHT selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires à ce produit.